

MONTAGEANLEITUNG CUBSAT 50 Antenne

Lieferumfang!

1 Gehäuse in 2 trennbaren Teilen + 1 graues Winkelmaß aus PVC + 1 grauer Reflektor Anthrazit
+ 1 Pack Kleinteile (siehe unten).

1 2 3



7

1. Schraube 3 mm , Unterlegscheibe und Mutter
2. Schraubenset 4 mm für Befestigung von Winkelmaß
3. Unterlegscheibe für Winkelmaß
4. Seitenhalterung blau
5. selbstklebender Clip
6. Kabelbinder
7. Befestigungswinkel Lnb

MONTAGE-ANLEITUNG

A) **An Einstellung des Winkels die Muttern** der Basis für den Boden des Gehäuses zu lösen dann die Schraube zu lokalisieren, die auf den Boden auf dem ausgewählten Winkel festgelegt ist, dann die Schraube rutschen zu lassen, bis der Schraubenkopf notiert lnb an der ausgewählten Maßeinteilung dann diese Schraube mit den zwei Muttern zu blockieren ist, die auf dem Pflock am Boden nebenstehendes Photobeispiel sind "34".

B) Befestigung des Befestigungswinkels des Kopfes:

B) efestigt das Winkelmaß mittels der Fraisée-4mm schrauben der Kopf dieser Schraube unterhalb des Gehäuses die rote Tablette zu lokalisieren angesichts der Maßeinteilung



Festlegung des Reflektors in den Pflocken

die Pflocke mit blauer Tablette dank den 2 kleinen Schrauben und Muttern von 3 mm des Säckchens C Einstellung des Erhöhungswinkels festzulegen den Reflektor wie das vertikale Photo unten zu setzen, zu schrauben, bis der Schraubenkopf den Zug (Beispiel) erreicht "34". (Beachtung den Reflektor an der Rückseite nicht zu stellen telegraphiert die Übergangsnut muß über sein, Photo zu sehen die Gesamtheit des Reflektors muß frei in den Pflocken rutschen (nicht die Muttern, aber die Kontermütter zu blockieren, damit die Pflocke frei drehen)

D: Stellt vom Kabel und vom Kopf:




1. Die zwei Enden (F)-Karte sind identisch. Rechts schrauben Sie das erste Ende in oberem Teil des Gehäuses und das andere Ende auf dem Kopf.

2. Fügen Sie den Kopf ins graue Halsband ein. Dann befestigen mit rilsan, wie auf den Bildern angegeben



A. Aufrechterhaltung des Kabels auf der Wand des Gehäuses:

Kleben Sie den selbstklebenden Clip auf die gerade innere Wand des Gehäuses. Oben überziehen Sie das Kabel, rutschen das Halsband rilsan im Clip, gelassen es um das Kabel übergehen, dann wieder schließen auf sich selbst und drücken. Sie können von nun an die Haube schließen:

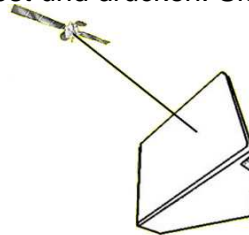

A. Ort und Orientierung meines CUBSAT:

Es muß Ihnen noch nur mehr (nach der Orientierung) Ihr Cubsat auf Ihren Balkon setzen, in Ihrem Garten... Sie können sogar den Sockel begraben, vorausgesetzt, daß die Haube freigesetzt wird, und qgeue die Erde die Verschalung nicht zu sehr drückt. Achten darauf Sie, daß kein Hindernis den Winkel des Satellits versperrt (Baum, Mauer, Balkonschranke verdoppeln einige Verglasung).

Um es zu richten nichts einfaches: stellt an Erde, dreht langsam mehr oder weniger von links nach rechts auf den ausgewählten Satellit, indem man die Instruktionen Ihres Terminals überwacht, der Sie über Ihr Empfangsniveau informiert! paufiner die Einstellung, indem man den Kopf gegen polar und Erhöhung oder Herabsetzung des Kopfes richtet



Befestigung Cubsat

Auf einem Balkon können Sie Cubsat mittels Schrauben und Gelenkes auf den Boden oder des rubson auf sauberer Oberfläche oder Semi- enterer in einem RasenKleingarten noch festlegen (die schräge Oberfläche müssen immer frei an Ihnen freigesetzt werden, danach die Farbe zu geben, die Sie mit einer Malerei an der Bombe wollen zum Beispiel vorzugsweise matt oder satiniert... Gute Benutzung mehr infos an: 03.84.56.93.46 oder www.Cubsat.com können Sie einen Kopf Inb Twin oder Quad oder einen folgenden integrierbaren tnt-Satz benutzen das nachstehende Photo

